EUP F エスプレッツヨーヒーメーカー

TSK-182M



- このたびは、当社のミルクタンク付きエ スプレッソコーヒーメーカーをお買い 上げくださいまして、まことにありがと うございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を最後まで お読みのうえ、正しい使い方で末長くご 愛用ください。
- 万一ご使用中、わからないことや不具合 が生じた時、お役に立ちます。またお読 みになったあとは、大切に保管してくだ さい。

サンクン 燦坤日本電器

取扱説明書

CONTENTS 目次

1.	安全のため必ずお守りください	P.1
2.	各部のなまえとはたらき	P.2
3.	仕 様	P.2
4.	ご使用方法	P.3~5
5.	お手入れの仕方	P.5~6
6.	故障かな?と思ったら	P.6
7.	アフターサービスについて	P.7



安全のため必ずお守りください

● ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容。

人が損害を負う可能性及び物的損害のみ の発生が想定される内容。

絵表示の例

記号は、「強制」(必ずして ください)を示します。



○ 記号は、「禁止」(しないで ください)を示します。



定格15A以上のコンセントを単独で 使用する。

● 他の器具と併用すると、分岐コンセント 部分が異常発熱して発火することが あります。

修理技術者以外は、絶対に分解したり、

● 発火したり、異常動作してけがをする



水につけたり、水をかけたりしない。

● 感電・ショートの恐れがあります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の 届くところで使用しない。

● 感電・やけど・けがをする恐れがあります。



ガラスカップなしで使用しない。

● やけどの恐れがあります。



修理・改造をおこなわない。

ことがあります。

思



電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず電源プラグ部分を もって引き抜く。

● 感電やショートして発火することがあります。



使用時以外は、電源プラグをコンセン トから抜く。

● けがややけど、絶縁劣化による感電、 漏電火災の原因になります。



使用中や使用直後は湯出口やフィルター、 耐圧安全タンクふた、フィルターホルダー、 スチームパイプに手を触れない。

● 高温ですのでやけどの原因となります。 特に乳幼児にはさわらせないでください。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない。

● 火災の原因となります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。●電源コードが 破損し、火災・感電の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んでいた り、コンセントの差込みがゆるいとき は使用しない。

● 感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V以外の電源は使用しない。

● 感電・火災の原因となります。



ガラスカップは直火にかけない、また 電子レンジで使用しないでください。

● 割れたり、とってが変形したりします。

空だきしないでください。

取り扱いは丁寧にお願いします。 ● 落としたり、強い衝撃を加えた

りすると故障の原因になります。

使用中及び使用直後にはタンクふたやフィルターホルダーは絶対に外さないでください。
● 蒸気が飛び散り、やけど
● 対暗の原因になります。 の原因になります。


入れないでください。 ● 故障の原因になります。

● 故障や火事の原因になります。

本体は丸洗いしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。

続けてコーヒーを作る場合は、切替つまみを「切」にして、本体がさめるまで待ってください。 ● 本体が熱いうちに給水したり、動かしたりすると湯□から蒸気や熱湯がでる恐れがありやけどの原因になります。

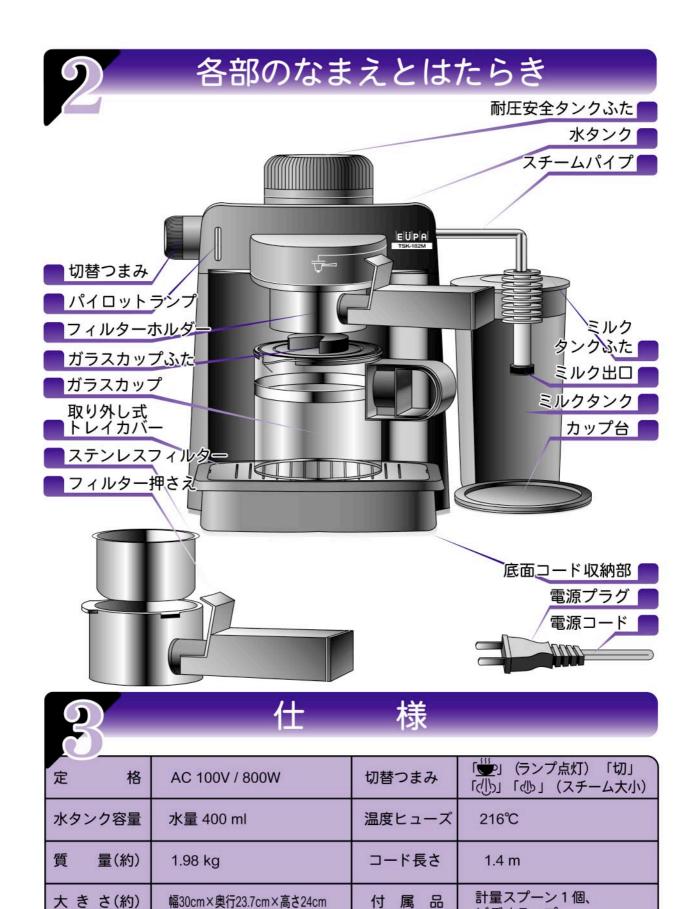

ビデオテープ




ご使用方法 (エスプレッソコーヒーの作り方)

ステンレスフィルターの着脱方式

- 取り外し方
- ① フィルターホルダー を開ける。
- ② ステンレスフィルター を取り出す。
- 取り付け方
- フィルターをホルダー
 フィルターホルダーを動か にセットする。
 ないよう確実に締める。








1. コーヒー粉を入れる

□ コーヒー粉を付属の計量スプーンではかり、ステンレスフィルターに入れます。 (ステンレスフィルターの中の目盛りを参考にしてください)

出来上がりカップ	2	4
計量スプーンすりきり	2	4
標準使用量(約)	14g	28g



- 極細挽きしたものを使用してください。
- 2. ステンレスフィルターをセットする
- ① ステンレスフィルター押さえを上げた状態でフィルターホルダーの取っ手を本体の正面に合わせます。

フィルターホルダーをしっかりセッ トレて使用する。 ◆けどやけがの原因になります。

- ② ①状態でフィルターホルダーを本体の抽出口にはめ込みます。
- ③フィルターホルダーを本体の右に向かって止まるまでしっかり締めます。

3. タンクに水を入れる

- タンクには下の表の分量を目安に水を入れてください。
- ※ ガラスカップを使って水を入れる際には、カップの 目盛りよりも2割ほど多めに入れてください。

カップ数	水の量	できあがり 分量
2カップ	約150ml	約100ml
4カップ	約300ml	約200ml

② タンクのふたは回らなくなるまでしっかり締めてください。









ご使用方法 (エスプレッソコーヒーの作り方)

4. ガラスカップをセットする

● ガラスカップにふたをしてトレーの 上にのせてください。



ガラスカップをきちんとセットして ください。 ●やけどやけがの原因となります。




5. 電源を入れる

● 切替つまみが「切」であることを確 認して電源プラグをコンセントに確 実に差し込みます。



電源は交流100V、定格15A以上の コンセントを単独で使用する。 ● 火災、感電の原因となります。



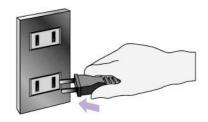

6.抽出を始める

- ① 切替つまみを「 ♥ 」の位置に回す とパイロットランプが点灯します。
- ②約3分ほどすると、湯出口から勢 いよくコーヒーが抽出されます。



耐圧安全タンクふた、湯出口に手を

触れない。 ●熱い蒸気が出て、やけどやけがの 原因になります。





7. できあがり

- 湯や蒸気が完全に止まってから切替 つまみを「切」に回します。
- ② ガラスカップを引き出してコーヒー をカップに注ぎます。



ガラスカップをきちんとセットして ください。

やけどやけがの原因となります。



※ あらかじめコーヒーカップを 温めておくと、コーヒーが冷め にくくおいしく召し上がれます。



4

ご使用方法 (エスプレッソコーヒーの作り方)

8. ご使用後


●ご使用後は切替つまみが「切」であることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ●けがややけど、絶縁劣化による 感電、漏電火災の原因になります。



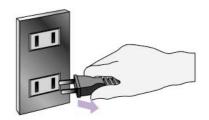

- ② 抽出後約10分程度は火傷の恐れがある のでタンクのふたやフィルターホルダー を触ったり外したりしないでください。
- ⑥ 耐圧安全タンクふたは、切替つまみ「(小)」に合わせ、蒸気を十分逃がしてから開けてください。



続けて作る場合

● 必ずスイッチを「切」にして手順をくり返します。

▲ 注意



続けて水を入れるとき、耐圧安全タンクふたを開けると注水口から蒸気が出ることがあるのでお気をつけください。
● やけどをすることがあります。



- フィルターホルダーは熱くなっているので、手をふれない。
- ●高温ですので、やけどの原因となります。


1

ご使用方法 (カプチーノコーヒーの作り方)

ミルクタンクを組み立て,本体に接続してください。

※ エスプレッソを作る前にミルクタンク を組み立て、本体に接続するようにし てください。

※スチームパイプと ミルクタンクを確 実にセットしてく ださい。接続が不 確実ですとけがや やけどの原因にな ります。

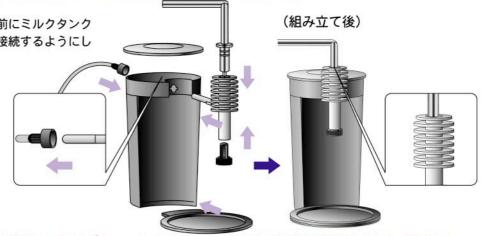

1~2までの操作はエスプレッソコーヒーの作り方に準じてください。



ご使用方法 (カプチーノコーヒーの作り方)

3. タンクに水を入れる

● タンクには右の表の分量を目安に水を入れてください。

カップ数	水の量	できあがり 分量
2カップ	約180ml	約100ml
4カップ	約300ml	約200ml

※ スチームを発生させる ので、水の量はエスプ レッソのときより約30ml 程度多く水を入れてください。

② タンクのふたは回らなくなるまでしっかり締めてください。





4~6までの操作はエスプレッソコーヒーの作り方に準じてください。

7. できあがり

- ① コーヒーの量が適量になりましたら、水タンクに水が残っている状態 で切替つまみを「切」に回します。
- ※カプチーノを泡立てる時は、蒸気が必要です。必ず泡立て用の蒸気を 本体内に残しておいてください。



8. ミルクを泡立てる

ミルクピッチャー(耐熱用)をまず 用意しカップ台の上に確実にセット してください。

▲警告



- 蒸気でミルクが飛び散ることがあり ますので十分ご注意ください。
- ◆ やけどやけがの原因となります。
- ②ミルクタンクに適量のミルク(成分 無調整)を入れ,切替つまみを 「(小)」の方にゆっくり回します。
- ※ 切替つまみでスチームの量を調節 しながらミルクを泡立てます。

▲警告



ミルクが飛び散ることがあります。 ● やけどやけがの原因となります。










ご使用方法 (カプチーノコーヒーの作り方)





- ❷ 水タンク内に水が残っていることがありますので切替つまみを再度「∰」に回して残りの抽出を行います。 その際、絶対に残り水を受けるための容器を取り外し式トレイカバーの上にセットしておいてください。
- ※ 使用後スチームパイプ内にミルクがつまっている場合があるのでスチームを出して、パイプ内の汚れ などを排出してください。





9. 出来上がったエスプレッソをコーヒーカップに入れ、適量のミルクを 注ぎます。その後、スプーンですくった泡をお好みの量浮かべます。



を楽しんでいただくことも出来ます。

10. ご使用後

エスプレッソコーヒーの作り方の8を参照してください。

※ なお商品に同梱のビデオをご参照していただくことをおすすめします。



お手入れの仕方(製品を長持ちさせるコツ)


お手入れするときは

⚠ 注意



熱いうちに水の中に入れたり水をか けたりしない。

●ガラスが割れけがの原因となります。



必ず台所用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。



ンジン・みが き粉・たわし などは、表面 を傷つけます ので使用しな いでください。

■お手入れのしかた

- 水タンク 水ですすぎます。※水タンク内には洗剤は使わないでください。
- 本体外側、スチームパイプ外側 よくしぼった布でふき取ってください。
- スチームパイプがつまった場合 電源コードをコンセントから抜き本体がさめたのを確認してから、 針などでスチームパイプのつまりを掃除してください。
- 耐圧安全タンクふた、ガラスカップふた、フィルター、フィルターホルダー、 ミルクタンク、ミルクタンクふた、ミルク出口、取り外し式トレーカバー これらの部品は、単体にした状態で、スポンジで洗ってください。
- ガラスカップ スポンジで洗ってください。

電源プラグをコンセントからぬき、 本体が冷えてから手入れをする。 本体を水につけたり、水をかけたり して洗わない。 ● 感電、ショート、やけどの原因と 感電、ショートの恐れがあります





故障かな?と思ったら

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
通電しない	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
お湯がでない	タンクに水を入れ忘れていませんか?	タンクに水を入れてください。
	スチームパイプがつまっていませんか?	針などで掃除してください。
スチームがでない	切替つまみを正しくセットしていますか?	正しくセットしてご使用ください。
	耐熱安全タンクふたがしまっていますか?	回らなくなるまでしっかり回してください。
蒸気がもれる	フィルターホルダーが正しく確実にセットされていますか?	フィルターホルダーを正しくセットして使用ください。
WXXXX	耐熱安全タンクふたがしまっていますか?	回らなくなるまでしっかり回してください。

アフターサービスについて

- 1. 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 3. 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4. この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5. 製品に異常のある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6. アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせ ください。

ご相談窓口

お買い物相談やお取扱方法についてのご相談、及び修理サービスのご案内は(受付時間:平日9時~18時)



燦坤日本電器株式会社

日 本 本 社:〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート10S-07

札 幌 営 業 所: 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6-6-9 クリーンハイツ 808

仙 台 営 業 所: 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町6-23 第2シャンボール 204

東京営業所:〒101-0031東京都千代田区東神田2-4-12 KVTビル2 4階

名古屋出張所:〒481-0033 愛知県西春日井郡西春町西之保犬井82 サンチェリイマンション西春 302

岡 山 出 張 所:〒700-0916 岡山県岡山市西之町9-117 カーサU 102 福 岡 営 業 所:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-21-11 福岡トレードセンタービル 301 TEL: 0568-24-2114 TEL: 086-241-2349

TEL: 078-857-9970

TEL: 011-222-0506

TEL: 022-713-0288

TEL: 03-5822-1439

21-11 福岡トレードセンタービル 301 TEL: 092-415-6804